


perma NOVA - Manual resumido

1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones



Montaje directo

Ejemplos de lubricación de cojinetes

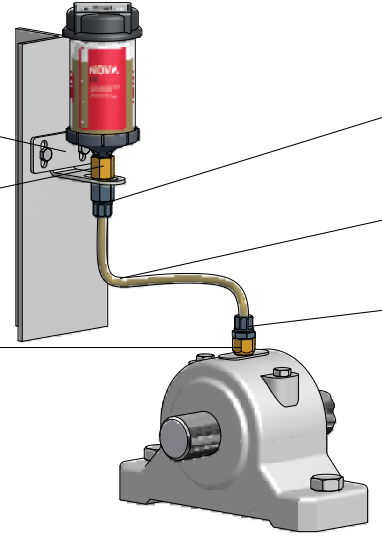

Soporte acero inoxidable 104864
Suplemento para el soporte G1/4e x G1/4i 104820
Manguito reducción

Manguito conexión perma G1/4i 101390
Manguera translúcida (PA - poliamida) hasta +80 °C eØ 8 mm x iØ 6 mm 101393
Manguito conexión G1/4e 101391

Montaje a distancia → con vibraciones, zona de montaje limitada o altas temperaturas en el punto de lubricación

Elección del lubricante adecuado en perma NOVA
→ p. ej. grasa universal SF01


Elección del tiempo de lubricación
→ p. ej., con software perma SELECT
(en nuestro catálogo de productos encontrará más instrucciones y un resumen general)

Posibles posiciones de montaje




* sólo es posible en entornos secos


2. Preparación del punto de lubricación

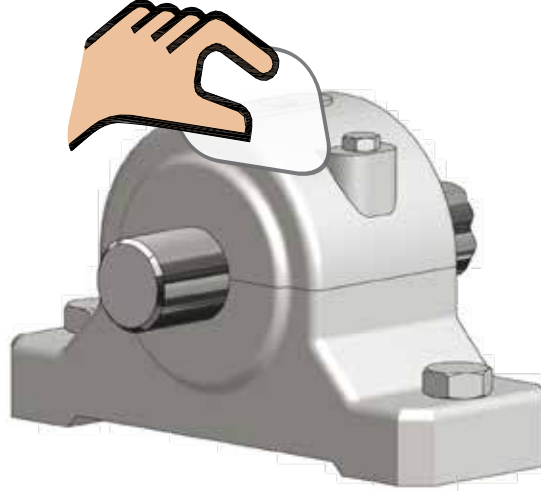

Limpeza del punto de lubricación

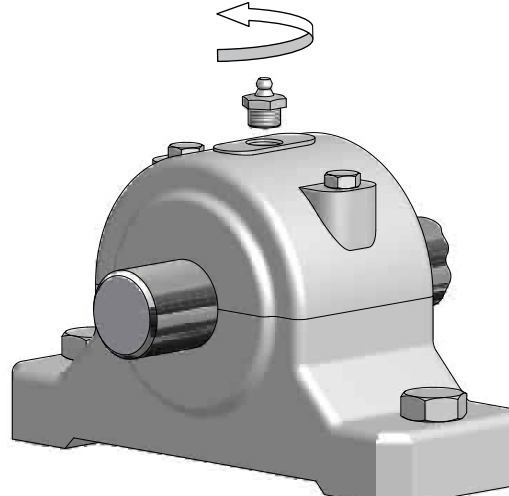


Retirar boquilla de lubricación

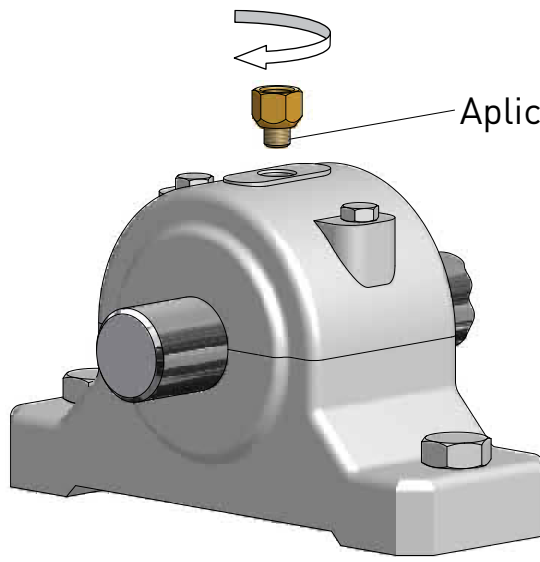


Aplicar aislante


Enroscar manguito reductor y, si corresponde, montar los tubos flexibles

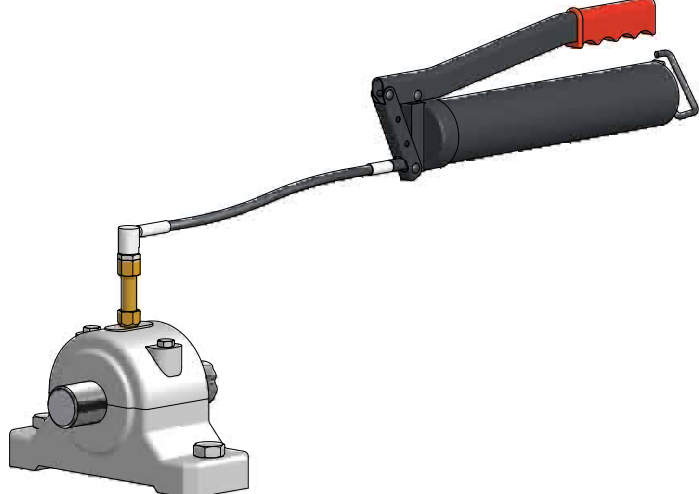

Para montaje directo prelubricar los puntos de lubricación con todas las conexiones (usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

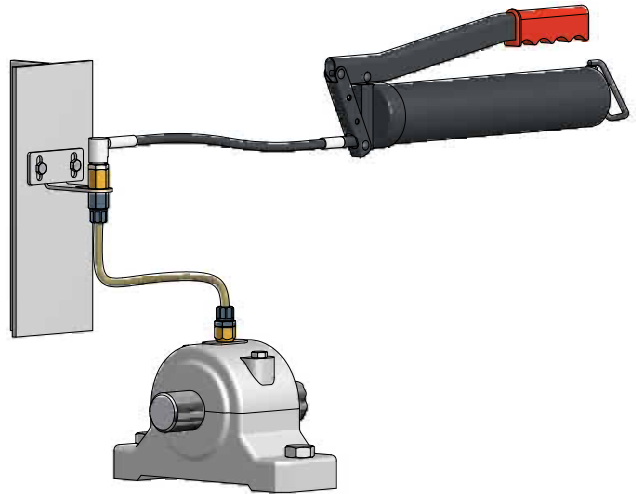

Para montaje a distancia, rellenar previamente los tubos y el punto de lubricación (usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

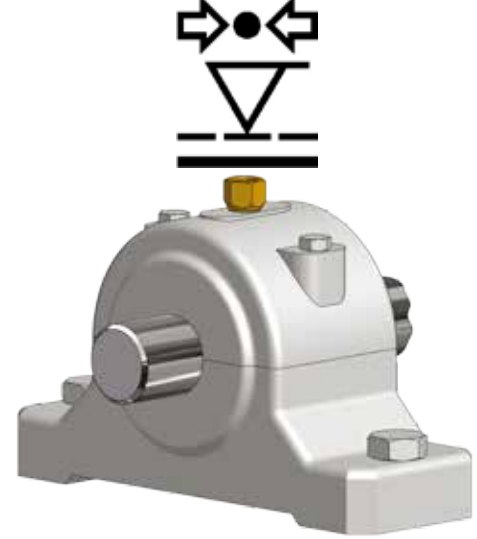

Prueba de presión:
Punto de lubricación / todas las conexiones
(ver otras indicaciones en el manual de instalación de perma NOVA)

3. Activación e instalación del sistema de lubricación




Retire la cubierta de protección de la unidad LC



Colocar la unidad de control



Girar la unidad de control hasta la marca



Seleccionar el tiempo de lubricación entre 1-12 meses



Retirar los tapones



Anotar la fecha de instalación y cambio



→ www.perma-tec.com